





HID Faltbarer Scheinwerfer

Bedienungsanleitung

Form und Größe

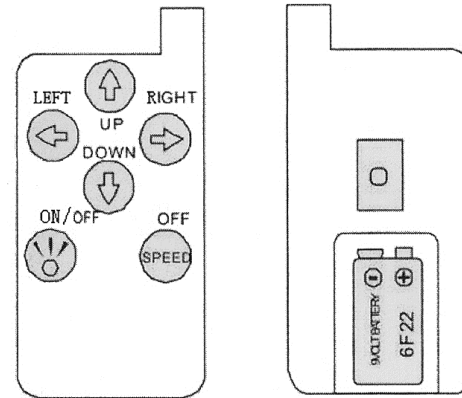

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose wie z.B. Zigarrettenanzünder und drücken auf "ON", wenn der Scheinwerfer aufgerichtet ist. Ist der Scheinwerfer zusammengeklappt dann drücken Sie auf die „UP“ Taste. Zum Ausschalten drücken Sie die "ON/OFF" Taste Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Tasten wie unten sichtbar zum Steuern der Lampe.

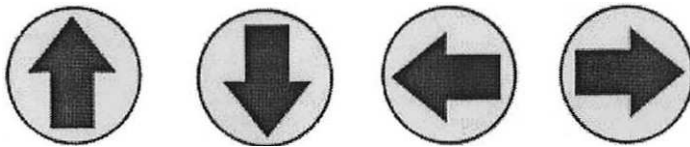

Zum Einlernen eines neuen Remote Control drücken Sie die Tasten „UP“ und „LEFT“ gleichzeitig und geben Strom auf Die Lampe. Der neue Remote ist nun aktiv und der alte Remote ist außer Funktion

Sie können horizontal 360° und vertikal 180° drehen . Drücken Sie die "UP" Taste zum Aufrichten und Einschalten der Lampe. Drücken Sie die "DOWN" Taste zum Schließen und Ausschalten der Lampe. In einem Notfall können Sie bei aufgerichteter Lampe die beiden Tasten „DOWN“ und „RIGHT“ gleichzeitig drücken um ein Warnblinken zu erzeugen. Bei Drücken einer beliebigen Taste hört das Blinken auf. Mit der „SPEED“ Taste können Sie durch jeweilig kurzes Drücken die Drehgeschwindigkeit in drei Stufen ändern. Durch die Memory Funktion wird die Lampe auch nach einem Ausschalten wieder in der eingestellten Geschwindigkeit arbeiten

ACHTUNG: Aufrichtung und Falten der Lampe niemals von Hand